

4. Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Hoe berekeningen te maken (afbeelding 2)

Voorbeeldprocedures worden op de hieronder beschreven manier uitgevoerd, tenzij anders vermeld.

| | | | |
|---------------|------------------|-------------|--|
| (1) Voorbeeld | (2) Toetswerking | (3) Display | |
| | | | |

Batterijen vervangen
Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk de knoopcel-batterij.

Garantie

2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de rekenmachine officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.

| Specificaties | |
|--|---|
| Type Elektronische rekenmachine | |
| Werkingscapaciteit 8 cijfers | |
| Voeding | 1 x alkaline knoopcelbatterij 1,5V LR44/A76 |
| Automatisch uitschakelen | Ca. 6 min. |
| Werkings temperatuur | 0°C - 40°C (Werking buiten deze temperatuurlimieten kunnen de prestaties van de rekenmachine beïnvloeden) |
| Afmetingen (inclusief omhulsel) | 82mm(b) x 16mm(d) x 139mm(l) |
| Gewicht (inclusief omhulsel en batterij) | Ca. 115 gr |
| Accessoires | 1 x alkaline knoopcelbatterij 1,5V LR44/A76 (inclusief, verwijder de plastic strip vóór gebruik), gebruikershandleiding |

De rekenmachine



Braun hulplijn

Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan naar uw plaatselijke servicecentrum op:

www.braun-calculators.com
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

of neem contact op via **+44 208 208 1833**

De rekenmachine

WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijk verzamelcentrum voor recycling.

Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland onder licentie gebruikt door Zeon Ltd

Dansk

Batteriforholdsregler

- Brug ikke et genopladeligt batteri.
- Brug kun 1,5 V LR44/A76 alkaliske knapcellebatterier af samme eller tilsvarende type.
- Isæt batteriet med korrekt polaritet.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.
- Tomte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale lovkrav. Bortskaf dem ikke ved at smide dem ud med normalt husholdningsaffald
- Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
- Fjern batteriet fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- Det tomte batteri skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor afladning, hvilket kan forårsage lækage og dermed skade på regnemaskinen.

Sådan kommer du i gang (billede 1)

- Fjern batteridækslet.
- Tag knapcellebatteriet ud og fjern plastikstrimlen.
- Sæt knapcellebatteriet tilbage.
- Luk batteridækslet.

Sådan udføres beregninger (billede 2)

Eksempler på procedurer er vist på følgende måde, medmindre andet er specificeret.

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|--|
| (1) Eksempel | (2) Nøgledrift | (3) Display | |
| | | | |

Batteriidskiftning
Når LCD-skærmen bliver svagtlysende, skal du straks udskifte med et nyt knapcellebatteri.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabriktionsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor regnemaskinen sælges officielt. Lugåede eller revnede glas er ikke dækket af garantien.

| Specificationer | |
|---|---|
| Type Elektronisk regnemaskine | |
| Driftskapacitet 8 cifre | |
| Strømforsyning 1 x 1,5 V, LR44/A76 knapcellebatteri | |
| Automatisk slukning Ca. 6 min. | |
| Driftstemperatur | 0°C - 40°C (Drift uden for disse temperaturer kan påvirke regnemaskinens ydelse) |
| Dimensioner (med dæksel) | 82 mm (B) x 16 mm (D) x 139 mm (H) |
| Vægt (med dæksel og batteri) | Ca. 115 g |
| Tilbehør | 1 x 1,5 V, LR44/A76 alkaline knapcelle (isat, fjern plastikstrimmel for brug), driftsmanual |

WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijk verzamelcentrum voor recycling.

Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland onder licentie gebruikt door Zeon Ltd

www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**

De rekenmachine

ADVARSEL! Dette produkt er dækket af direktivet for Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE). De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

Español

Precauciones con la batería

- No utilice baterías recargables.
- Utilice solamente baterías de botón alcalinas de 1,5 V, LR44/A76 del mismo tipo o equivalentes.
- Inserte la batería respetando la polaridad correcta.
- Mantenga la batería alejada de los niños.
- Deseche las baterías gastadas según los requisitos legales locales. No las tire con los desechos domésticos normales.
- Evite el cortocircuito de los contactos del compartimento de la batería y terminales de la batería.
- Retire la batería de la unidad si no la va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Deberá extraer las baterías gastadas del compartimento de las baterías para evitar una descarga excesiva, que puede causar fugas y daños a la calculadora.

- Primeros pasos** (imagen 1)
- Quite la puerta del compartimento de la batería.
 - Saque la batería de botón y retire la tira de plástico.
 - Vuelva a colocar la batería.
 - Cierre la puerta del compartimento de la batería.

Cómo realizar cálculos (imagen 2)

Se listan procedimientos de ejemplo de la siguiente manera a no ser que se especifique lo contrario.

| | | | |
|-------------|------------|--------------|--|
| (1) Ejemplo | (2) Teclas | (3) Pantalla | |
| | | | |

Reemplazo de la batería
Cuando la pantalla LCD se atenúe, coloque inmediatamente una batería de botón nueva.

| Especificaciones | |
|------------------------------------|--|
| Tipo Calculadora electronica | |
| Capacidad de funcionamiento | 8 dígitos |
| Alimentación | Batería de botón alcalina 1 x 1,5 V, LR44/A76 |
| Apagado automático Aprox. 6 min. | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 40 °C (El funcionamiento fuera de este rango de temperaturas puede afectar al rendimiento de la calculadora) |
| Tamaño (cubierta incluida) | 82 mm (Ancho) x 16 mm (Prof.) x 139 mm (Alto) |
| Peso (cubierta y batería incluida) | Aprox. 115 g (0,25 lb) |
| Accesorios | Batería alcalina 1 x 1,5 V, LR44/A76 (instalada, retire la tira de plástico antes de utilizarla), manual de funcionamiento |

Garantía

2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que la calculadora se venda oficialmente.

La garantía no cubre pantallas rotas o agrietadas.



Línea de asistencia Braun

Si tuviese algún problema con su producto, localice su centro de servicio local en:


www.braun-calculators.com
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

o póngase en contacto **+44 208 208 1833**

De rekenmachine

¡ADVERTENCIA! Este producto está cubierto por la directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No se debe desechar con los residuos domésticos normales, deberá llevarlo a su centro de recogida local para su reciclado.

Braun es una marca comercial registrada de Braun GmbH, Kronberg, Alemania, utilizada bajo licencia por Zeon Ltd

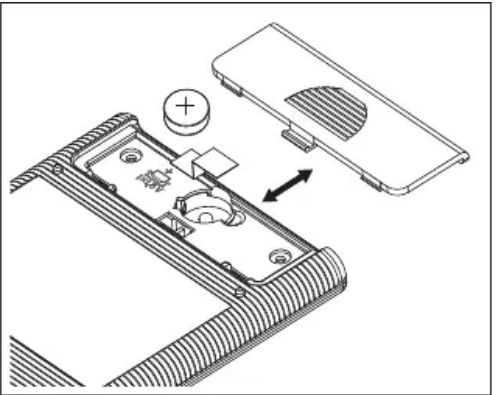

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| (1)(2)(3) | | |
| | | 0. |
| 60.5 + 40.05 | 60.5 40.05 | 100.55 |
| 60.5 - 40.05 | 60.5 40.05 | 20.45 |
| 60.5 + 40.05 - 20 | 60.5 40.05 20 | 80.55 |
| 100 + (- 20) | 100 20 | -5 |
| (90000009 + 10000009) - 10 | 90000009 10000000 | E 1. |
| 5 x 25; 5 x 120 | 5 25 5 120 | 125.; 600. |
| 125 + 5.; 600 + 5 | 125 5 600 5 | 25.; 120. |
| 3 x √16 | 3 16 | 12. |
| 200 + 5 % | 200 5 | 210. |
| 200 - 5 % | 200 5 | 190. |
| 200 x 5 % | 200 5 | 10. |
| 200 ÷ 5 % | 200 5 | 4. |
| | | 0. |
| | 5 | 5. |
| | | 10. |
| 200 + 5 % | 200 | 200. |
| | | 200. |
| | 5 | 5. |
| | | 210. |
| (25 x 5) - (2,5 x 30) | 25 5 2.5 30 | ≠ 125. ≠ 75. ≠ 50. 0. |
| Δ% | | |
| 80 + X % = 108 | 108 80 | 35. (X = 35 %) |
| 108 - X % = 80 | 80 108 | - 25.925925 (X = 25,92 %) |
| X - 30 % = 168 | 168 30 | 240. (X = 240) |
| X + 35 % = 108 | 108 35 | 80. (X = 80) |

BRAUN

De rekenmachine

BNE001

Calculator

Taschenrechner

Calcolatrice

Calcolatrice

Rekenmachine

Lommeregner

Calculadora

De rekenmachine

English

User instructions
Guarantee

Deutsch

Gebrauchsanweisung
Gara ntie

De rekenmachine

Français

Model d'emploi

Garantie

De rekenmachine

Italiano

Manuale di istruzioni

Garanzia

De rekenmachine

Nederlands

Gebruiksaanwijzingen

Garantie

De rekenmachine

Dansk

Brugervejledning

Garanti

De rekenmachine

Español

Manual del usuario

Garantía