

***Shark***<sup>®</sup>

STYLE **iQ** STYLING GUIDE



# How it works




**TIP:** Press and hold **Cool Shot** as desired to lock in your style. All 3 red temperature lights will be OFF when **Cool Shot** is engaged.


## STYLING WITH THE STYLEiQ HAIRDRYER AND STYLER

When using Intelligent Stylers, Shark® STYLEiQ intelligently sets heat and airflow for faster, healthier styling.


**STYLEiQ Hairdryer**  
high airflow,  
medium temperature



**Concentrator**  
high airflow,  
high temperature



**Diffuser**  
low airflow,  
low temperature



**Did you know?** You can adjust our recommended iQ temperature or airflow settings to experiment with different results or to follow your normal routine.

# Concentrator

Dry and shape in fewer steps.



## Swivel concentrator for easy styling

Rotate the concentrator to ensure airflow is always in line with a round brush when styling.



## ADJUST THE AIRFLOW

### Pre-Styling Mode

Slide lever left to retract nozzle.

- Wider airpath for a gentle, all-over quick dry

### Precision Styling Mode

Slide lever right to extend nozzle.

- Narrow, targeted airpath for smoothing, shaping and bending



**TIP:** Press and hold **Cool Shot** as desired to lock in your style. All 3 red temperature lights will be OFF when **Cool Shot** is engaged.

# Smooth & Style

Press the Concentrator into the head of the hair dryer until it clicks into place.

### START WITH TOWEL-DRIED HAIR.

Apply hair products or styling agents as desired.



1. Gentle-dry with the nozzle retracted, applying airflow from roots to ends.



2. When excess moisture is gone, extend nozzle and start styling with a round brush. Slide the lever to move from pre-styling mode to precision styling mode. Rotate the concentrator so airflow is always in line with the round brush.



3. Apply heat in a downward motion for smoothing. Apply heat at ends for shaping and bending.



4. Finish styling by setting shape at ends with Cool Shot.

# Style Brush



Dry, straighten and shine—all at the same time.

## Smoothing Bristles

On the outer edges for grabbing, smoothing and shining.

## Detangling Bristles

In the middle for combing and detangling.

## 360° Button

Press and hold, then rotate brush to your desired angle.

## Use Horizontally

For rough drying, finishing, and shaping your ends.

## Use Vertically

For more reach towards the back of the head.



**TIP:** Press and hold **Cool Shot** as desired to lock in your style.

All 3 red temperature lights will be OFF when **Cool Shot** is engaged.

# Sleek & Shine

Press the Style Brush in horizontal position into the head of the hair dryer until it clicks into place.

**START WITH TOWEL-DRIED, DETANGLED HAIR.**  
Apply hair products or styling agents as desired.



**1. Rough dry using the concentrator until 70% dry. Then pull the brush through hair with the detangling bristles. Pull through to ends.**



**2. Press the iQ 360° button, then turn brush vertically as desired to maximize reach to the back of your head. Pro Tip:** Section hair as desired, drying underneath first to build volume at the crown.



**3. For smoothing and shining, brush from top to bottom. Use a rounding motion to engage the Smoothing Bristles and grab hair.**

**Pro Tip:** Toggle to low airflow and hold ends around bristles. Set shape by pressing the Cool Shot button.



**4. For volume and shape, scoop from underneath the roots.**

**Pro Tip:** Toggle to low airflow and hold ends around bristles. Set shape by pressing the Cool Shot button.

# Diffuser

Fast, even drying from root to tip.



Deep bowl  
to hold more hair.



## PERFECT YOUR CURLS


Slide lever to retract or extend prongs as desired.

### Retract prongs for:

- Shorter, finer hair
- Less heat on the scalp

### Extend prongs for:

- Longer, thicker hair
- Reaching and lifting the root

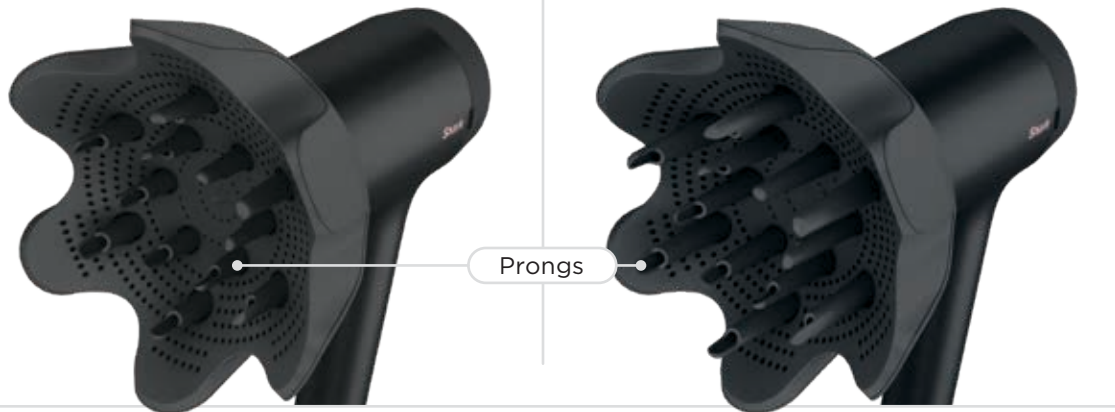

**TIP:** Press and hold **Cool Shot** as desired to lock in your style.

All 3 red temperature lights will be OFF when **Cool Shot** is engaged.

# Lift & Define

Press the Diffuser into the head of the hair dryer until it clicks into place.

**START WITH TOWEL-DRIED, DETANGLED HAIR.**  
Apply hair products or styling agents as desired.



**1. Working around your head, bunch curls from ends between the petals of the diffuser, bringing it up to the roots for even drying.**



**2. Rotate the diffuser back and forth, reaching up to roots. Pause and hold.**



**3. If desired for more volume, extend prongs to lift roots higher.**  
**Pro Tip:** Gather hair in diffuser with prongs retracted, then extend them when you reach the roots to increase grab and maximize flow.



**4. If desired, flip upside down and bunch from below.** Keep the integrity of your natural curls by switching between low temp and the Cool Shot button.

# Comment ça marche



**Astuce :** Maintenez enfoncé le bouton Air Froid (**Cool Shot**) pour fixer votre coiffure. Les 3 témoins lumineux rouges sont ÉTEINTS lorsque vous utilisez le bouton Air Froid (**Cool Shot**).

## UTILISATION DU SÈCHE-CHEVEUX STYLEiQ

Lorsque vous utilisez les embouts de coiffage intelligents, le sèche-cheveux Shark® STYLEiQ adapte automatiquement la vitesse et la température pour un coiffage plus rapide, sans dommages thermiques.

### Sèche-cheveux STYLEiQ

Vitesse élevée,  
température moyenne

✦ vitesse ● ● ●

☼ température ● ● ○

### Concentrateur

Vitesse élevée,  
température élevée

✦ vitesse ● ● ●

☼ température ● ● ●

### Diffuseur

Vitesse faible,  
température faible

✦ vitesse ● ○ ○

☼ température ● ○ ○

**Le saviez-vous ?** Vous pouvez ajuster les paramètres par défaut recommandés de température ou de vitesse pour obtenir des résultats différents ou pour suivre votre routine habituelle.

## Concentrateur

✂ Vitesse ● ● ● | ● ● ● Température 🌀

Pour sécher et faire des brushings plus rapidement.

### Concentrateur pivotant pour une utilisation facile

Faites pivoter le concentrateur de manière à ce que le flux d'air soit toujours dirigé vers la brosse ronde lors du coiffage.



### AJUSTEZ LE FLUX D'AIR

#### Mode séchage

Faites glisser le levier vers la gauche pour rétracter l'embout.

- Un flux d'air large pour un séchage rapide, uniforme et doux pour vos cheveux

#### Mode brushing

Faites glisser le levier vers la droite pour déployer l'embout.

- Un flux d'air concentré pour lisser ou faire des brushings



**Astuce :** Maintenez enfoncé le bouton Air Froid (**Cool Shot**) pour fixer votre coiffure. Les 3 témoins lumineux rouges sont ÉTEINTS lorsque vous utilisez le bouton Air Froid (**Cool Shot**).

# Brushing

Fixez le concentrateur à l'extrémité du sèche-cheveux jusqu'à entendre un déclic.

**SUR CHEVEUX ESSORÉS,**  
appliquez les produits coiffants de votre choix.



**1. Séchez vos cheveux en douceur avec l'embout rétracté en dirigeant le flux d'air des racines jusqu'aux pointes.**



**2. Lorsque vous avez séché l'excès d'humidité, déployez l'embout et commencez votre brushing à l'aide d'une brosse ronde.** Faites glisser le levier pour passer du mode séchage au mode brushing. Faites pivoter le concentrateur pour que le flux d'air soit toujours dirigé directement vers votre brosse.



**3. Utilisez le sèche-cheveux de haut en bas pour lisser.** Insistez sur les pointes pour les mettre en forme.



**4. Terminez votre brushing en utilisant le bouton Air Froid (Cool Shot) pour fixer votre coiffure.**

## Brosse de Coiffage ✖ Vitesse ●●○ | ●●● Température ⚡

Pour sécher, coiffer et lisser en un seul geste.

### Poils doux

Positionnés les bords extérieurs pour attraper les cheveux, les lisser et les faire briller.

### Picots rigides

Positionnés au milieu pour coiffer et démêler en douceur.

### Bouton 360°

Appuyez et maintenez le bouton, puis faites pivoter la brosse selon l'angle désiré.

### Utilisez le mode horizontal

Pour un séchage rapide, pour les finitions et pour mettre en forme vos pointes.

### Utilisez le mode vertical

Pour atteindre plus facilement l'arrière de la tête.



**Astuce :** Maintenez enfoncé le bouton Air Froid (**Cool Shot**) pour fixer votre coiffure.

Les 3 témoins lumineux rouges sont ÉTEINTS lorsque vous utilisez le bouton Air Froid (**Cool Shot**).

## Coiffer & Lisser

Fixez la brosse de coiffage en position horizontale à l'extrémité du sèche-cheveux jusqu'à entendre un déclic.

### SUR CHEVEUX ESSORÉS.

Appliquez les produits coiffants de votre choix.



**1. Séchez brièvement vos cheveux à l'aide du concentrateur jusqu'à ce qu'ils soient secs à 70 %. Puis passez la brosse dans vos cheveux avec les picots démêlants. Déroulez vers les pointes.**



**2. Appuyez sur le bouton iQ 360 et faites tourner la brosse en position verticale pour atteindre le plus de cheveux possible à l'arrière de la tête.**

**Astuce de pro :** Divisez la chevelure comme vous le souhaitez, en séchant d'abord le dessous pour créer du volume au sommet du crâne.



**3. Pour lisser et faire briller, brossez de haut en bas. Effectuez des rotations avec la brosse pour attraper plus de cheveux à l'aide des poils doux.**

**Astuce de pro :** Basculez en vitesse faible et maintenez la pointe de vos cheveux autour des poils de la brosse. Fixez votre coiffure en appuyant sur le bouton Air Froid (Cool Shot).



**4. Pour plus de volume, placez votre brosse sous les cheveux et partez de la racine.**

**Astuce de pro :** Basculez en vitesse faible et maintenez la pointe de vos cheveux autour des poils de la brosse. Fixez votre coiffure en appuyant sur le bouton Air Froid (Cool Shot).

La couleur du produit est susceptible de varier



## Diffuseur

✂ Vitesse ● ○ ○ | ● ○ ○ Température 🌀

Pour sécher rapidement et uniformément de la racine jusqu'aux pointes.

Un embout plus profond pour coiffer plus de cheveux.



### PERFECTIONNEZ VOS BOUCLES

Faites glisser le levier pour rétracter ou déployer les picots selon les besoins.

#### Rétractez les picots pour :

- sécher des cheveux plus courts et fins
- appliquer moins de chaleur sur le cuir chevelu

#### Étendez les picots pour :

- sécher des cheveux plus longs et épais
- atteindre et décoller les racines pour leur donner du volume



**Astuce :** Maintenez enfoncé le bouton Air Froid (**Cool Shot**) pour fixer votre coiffure.

Les 3 témoins lumineux rouges sont ÉTEINTS lorsque vous utilisez le bouton Air Froid (**Cool Shot**).

# Définir & Donner du volume

Fixez le diffuseur à l'extrémité du sèche-cheveux jusqu'à entendre un déclic.

#### SUR CHEVEUX ESSORÉS,

appliquez les produits coiffants de votre choix.



1. Faites le tour de votre tête, en plaçant les pointes de vos boucles à l'intérieur du diffuseur et en le remontant vers la racine pour un séchage uniforme.



2. Faites tourner le diffuseur d'avant en arrière jusqu'aux racines. Faites une pause et maintenez.



3. Si vous souhaitez créer plus de volume, faites ressortir les picots pour décoller les racines.

**Conseils de pro :** Placez vos cheveux dans le diffuseur avec les picots rétractés, puis déployez-les lorsque vous atteignez les racines afin de mieux les attraper et pour une meilleure répartition du flux d'air.



4. Si vous le souhaitez, placez votre tête vers le bas et positionnez le diffuseur sur vos pointes pour finir de les sécher. Conservez l'ondulation naturelle de vos boucles en alternant le séchage entre la température faible et la fonction Air Froid (Cool Shot).

La couleur du produit est susceptible de varier.

# So geht's



**TIPP:** Halten Sie die **Kalttaste** gedrückt, um Ihr Styling zu fixieren. Wenn die **Kalttaste** verwendet wird, sind alle 3 roten Temperaturleuchten AUS.

## STYLING MIT DEM STYLEiQ HAARTROCKNER UND STYLER

Wenn Sie einen Aufsatz verwenden, stellt der Shark® STYLEiQ automatisch die ideale Hitze sowie den Luftstrom ein, um ein schnelleres und gesünderes Styling zu ermöglichen.

### STYLEiQ Haartrockner

Hoher Luftstrom,  
mittlere Temperatur

Luft ●●●

Temperatur ●●○

### Konzentrator

Hoher Luftstrom,  
hohe Temperatur

Luft ●●●

Temperatur ●●●

### Diffusor

Niedriger Luftstrom,  
niedrige Temperatur

Luft ●○○

Temperatur ●○○



**Wussten Sie schon?** Sie können die von uns empfohlenen **iQ** Temperatur- oder Luftstromeinstellungen anpassen.

# Konzentrator

Luft ● ● ● | ● ● ● Temperatur

In weniger Schritten trocknen und formen.

## Drehbarer Konzentrator für einfaches Styling

Drehen Sie den Konzentrator, um sicherzustellen, dass der Luftstrom beim Styling immer an der Rundbürste ausgerichtet ist.



## LUFTSTROM ANPASSEN

### Vorstyling

Schieben Sie den Hebel nach links, um die Düse einzufahren.

- Breiterer Luftstrom für eine sanftere, schnelle Gesamttrocknung

### Präzises Styling

Schieben Sie den Hebel nach rechts, um die Düse auszufahren.

- Schmäler, konzentrierter Luftstrom zum Glätten, Formen und Drehen



**TIPP:** Halten Sie die **Kalttaste** gedrückt, um Ihr Styling zu fixieren.

Wenn die **Kalttaste** verwendet wird, sind alle 3 roten Temperaturleuchten AUS.

# Glätten und stylen

Drücken Sie den Konzentrator in den Kopf des Haartrockners, bis er einrastet.

## BEGINNEN SIE DAS STYLING IM HANDTUCHTROCKENEN HAAR.

Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



**1. Trocknen Sie das Haar bei eingefahrener Düse mit sanftem Luftstrom, der vom Ansatz bis zu den Spitzen angewendet wird.**



**2. Wenn die überschüssige Feuchtigkeit verschwunden ist, fahren Sie die Düse aus und stylen Sie mit einer Rundbürste.** Verschieben Sie den Hebel, um vom Vorstyling-Modus in den Präzisions-Modus zu wechseln. Drehen Sie den Konzentrator so, dass der Luftstrom immer an der Rundbürste ausgerichtet ist.



**3. Wenden Sie Wärme zum Glätten von oben nach unten an.** Wenden Sie Wärme an den Spitzen an, um diese zu formen und zu drehen.



**4. Runden Sie das Styling ab, indem Sie die Form mit der Kalttaste fixieren.**

# Stylingbürste

Luft   |  Temperatur 

Trocknen, glätten und Glanz verleihen – und das alles in einem.

## Glättungsborsten

Am äußeren Rand, um das Haar zu fassen, zu glätten und ihm Glanz zu verleihen.

## Entwirrungsborsten

In der Mitte zum Kämmen und Entwirren.

## 360°-Taste

Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie die Bürste in den gewünschten Winkel.

## Horizontale Anwendung

Für eine grobe Trocknung, das Finish und die Formung der Haarspitzen.

## Vertikale Anwendung

Um auch Richtung Hinterkopf zu kommen.



**TIPP:** Halten Sie die **Kalttaste** gedrückt, um Ihr Styling zu fixieren.

Wenn die **Kalttaste** verwendet wird, sind alle 3 roten Temperaturleuchten AUS.

# Geschmeidigkeit und Glanz

Drücken Sie die Stylingbürste in horizontaler Position in den Kopf des Haartrockners, bis sie einrastet.

**BEGINNEN SIE DAS STYLING IM HANDTUCHTROPKENEN HAAR.**

Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



**1. Benutzen Sie den Konzentrador für eine grobe Trocknung bis 70 %. Ziehen Sie dann die Bürste mit den Entwirrungsborsten durch das Haar. Ziehen Sie die Bürste bis zu den Spitzen durch.**



**2. Drücken Sie den 360°-Knopf und drehen Sie die Bürste in die vertikale Position, um auch Richtung Hinterkopf zu stylen.**

**Expertentipp:** Nehmen Sie eine Strähne Ihres Haars und trocknen Sie darunter, um am Scheitel Volumen aufzubauen.



**3. Für einen glatten Look und Glanz bürsten Sie von oben nach unten. Mit kreisenden Bewegungen sorgen Sie dafür, dass die Glättungsborsten Ihr Haar erfassen.**

**Expertentipp:** Stellen Sie den Luftstrom auf niedrig und halten Sie die Spitzen um die Borsten. Bringen Sie durch Drücken des Kaltluft-Knopfes das Haar in Form.



**4. Für Volumen und Form setzen Sie unterhalb des Ansatzes an.**

**Expertentipp:** Stellen Sie den Luftstrom auf niedrig und halten Sie die Spitzen um die Borsten. Bringen Sie durch Drücken des Kaltluft-Knopfes das Haar in Form.

Produktfarbe kann abweichen.

# Diffusor

Luft ● ○ ○ | ● ○ ○ Temperatur

Schnelles, gleichmäßiges Trocknen vom Ansatz bis zur Spitze.

Tiefe Schale, die mehr Haar aufnimmt.



## PERFEKTIONIEREN SIE IHRE LOCKEN


Verschieben Sie den Hebel, um die Noppen ein- oder auszufahren.

### Noppen einfahren für:

- Kürzeres, feineres Haar
- Weniger Hitze auf der Kopfhaut

### Noppen ausfahren für:

- Längeres, dickeres Haar
- Ansatz erreichen und anheben

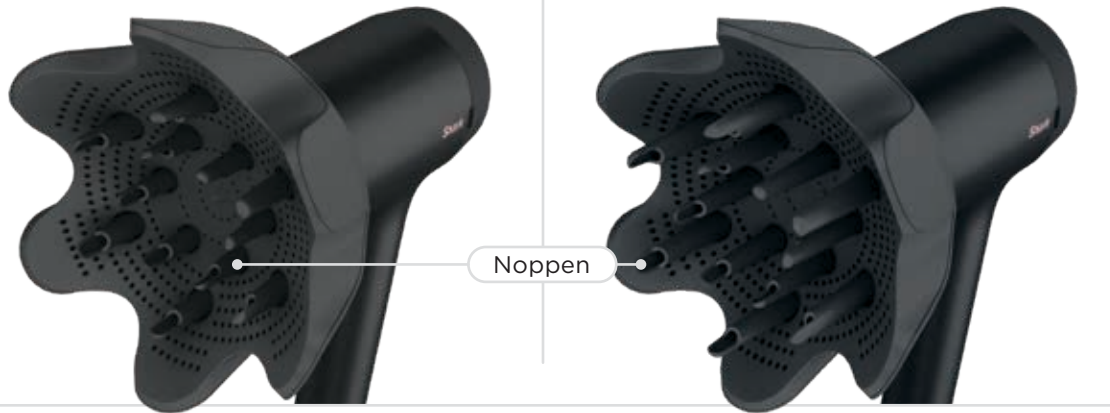

Noppen

**TIPP:** Halten Sie die **Kalttaste** gedrückt, um Ihr Styling zu fixieren.

Wenn die **Kalttaste** verwendet wird, sind alle 3 roten Temperaturleuchten AUS.

# Anheben und definieren

Drücken Sie den Diffusor in den Kopf des Haartrockners, bis er einrastet.

## BEGINNEN SIE DAS STYLING IM HANDTUCHTROCKENEN HAAR.

Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



**1. Nehmen Sie die Locken an den Spitzen zwischen den Noppen des Diffusors zusammen und bringen Sie sie mit einer Aufwärtsbewegung bis zum Ansatz für eine gleichmäßige Trocknung. Wiederholen Sie diesen Schritt am ganzen Kopf.**



**2. Drehen Sie den Diffusor hin und her, bis zum Ansatz. Pausieren und halten.**



**3. Falls mehr Volumen gewünscht ist, die Noppen ausfahren, um das Haar am Ansatz anzuheben.**

**Expertentipp:** Fangen Sie die Haare im Diffusor mit eingefahrenen Noppen ein und fahren Sie die Noppen aus, sobald Sie am Ansatz angekommen sind. So erzielen Sie einen besseren Halt und einen optimalen Luftstrom.



**4. Auf Wunsch können Sie sich nach unten beugen und von unten die Haare bündeln.** Bewahren Sie den natürlichen Look Ihrer Lockenpracht, indem Sie zwischen niedriger Temperatur und Kaltluft wechseln.

# Cómo funciona



**CONSEJO:** Pulsa y mantén presionado **Cool Shot** todo el tiempo que necesites para fijar tu peinado.

Las 3 luces rojas de temperatura se apagan cuando se activa el **Cool Shot**.

## PEINAR CON EL SECADOR Y LA PLANCHA STYLEiQ

Cuando se utilizan planchas inteligentes, Shark® STYLEiQ configura de forma inteligente el calor y el flujo de aire para un peinado más rápido y saludable.

### Secador STYLEiQ

flujo de aire alto,  
temperatura media

✂ aire ● ● ●

🌀 temp. ● ● ○

### Difusor

flujo de aire bajo,  
temperatura baja

✂ aire ● ○ ○

🌀 temp. ● ○ ○

### Concentrador

flujo de aire alto,  
temperatura alta

✂ aire ● ● ●

🌀 temp. ● ● ●



**Sabías que...** puedes ajustar la temperatura **iQ** recomendada o la configuración del flujo de aire para experimentar con los resultados o seguir tu rutina normal.

# Concentrador

Seca y da forma en menos pasos.

aire ● ● ● | ● ● ● temp. ❄️



## Concentrador giratorio para un fácil peinado

Gira el concentrador para asegurarte de que al peinar el flujo de aire está siempre alineado con un cepillo redondo.

## AJUSTA EL FLUJO DE AIRE

### Modo de peinado

Desliza la palanca hacia la izquierda para retraer la boquilla.

- Camino de aire más ancho para un secado rápido suave y completo

### Modo de peinado más preciso

Desliza la palanca hacia la derecha para extender la boquilla.

- Camino de aire más estrecho para suavizar, dar forma y doblar



**CONSEJO:** Pulsa y mantén presionado **Cool Shot** todo el tiempo que necesites para fijar tu peinado.

Las 3 luces rojas de temperatura se apagan cuando se activa el **Cool Shot**.

# Alisar y peinar

Presiona el concentrador del cabezal del secador de pelo hasta que encaje en su lugar.

## EMPIEZA CON EL PELO SECADO CON TOALLA.

Aplica los productos para el pelo o los agentes de peinado que quieras.



**1. Seca suavemente con la boquilla retraída, aplicando el flujo de aire desde las raíces hasta las puntas.**



**2. Cuando haya desaparecido el exceso de humedad, extiende la boquilla y empieza a peinar con un cepillo redondo.** Desliza la palanca para pasar del modo de prepeinado al modo de peinado de precisión. Gira el concentrador para que el flujo de aire esté siempre alineado con el cepillo redondo.



**3. Aplica calor en un movimiento hacia abajo para alisar.** Aplica calor en las puntas para dar forma y doblarlas.



**4. Termina el peinado dando forma a los extremos con Cool Shot.**

## Cepillo de peinado



Seca, alisa y da brillo, todo al mismo tiempo.

### púas para alisar

En el borde exterior, para fijar, alisar y dar brillo.

### púas para desenredar

En el medio, para peinar y desenredar.

### Botón 360


Mantén presionado, luego gira el cepillo hacia el ángulo deseado.

### Úsalo horizontalmente

Para secar y dar acabado y forma a las puntas.

### Úsalo verticalmente

Para conseguir un mayor alcance hacia la parte posterior de la cabeza.

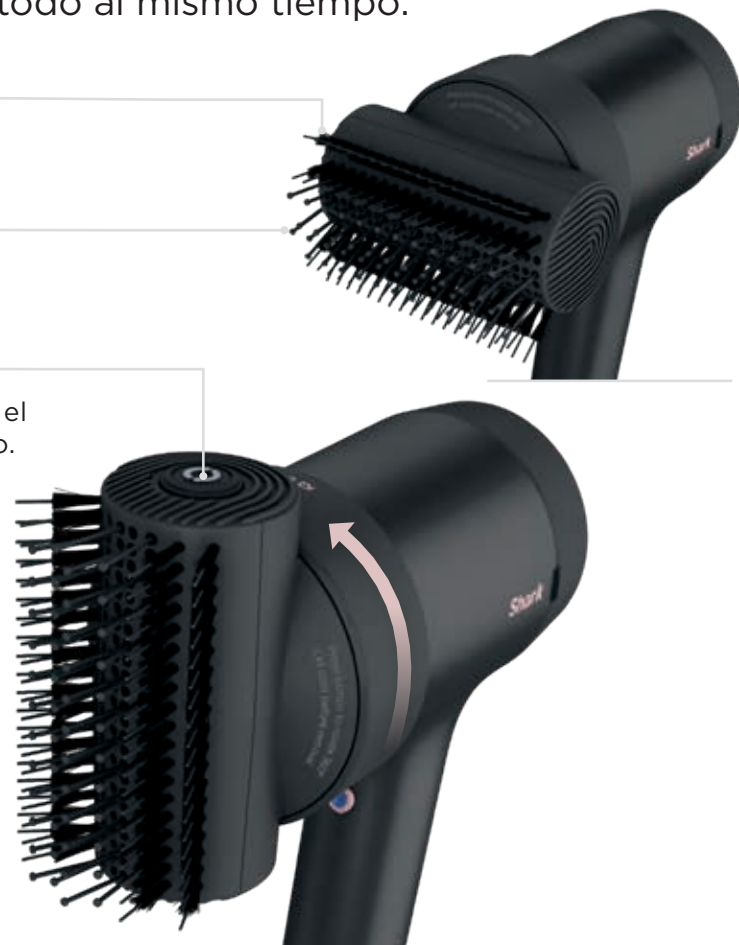

**CONSEJO:** Pulsa y mantén presionado **Cool Shot** todo el tiempo que necesites para fijar tu peinado.

Las 3 luces rojas de temperatura se apagan cuando se activa el **Cool Shot**.

## Alisar y dar brillo

Presiona el cepillo de peinado en posición horizontal en el cabezal del secador de pelo hasta que encaje en su lugar.

### EMPIEZA CON EL PELO SECADO CON TOALLA.

Aplica los productos para el pelo o los agentes de peinado que quieras.



**1.** Seca con el concentrador en un 70 %. Luego, pasa el cepillo por el cabello con las púas para desenredar. Tira hasta los extremos.



**2.** Presiona el botón iQ 360, luego gira el cepillo verticalmente como quieras para maximizar el alcance a la parte posterior de la cabeza.

**Consejo profesional:** Separa el cabello como desees, secándolo por debajo primero para crear volumen en la coronilla.



**3.** Para alisar y dar brillo, cepilla de arriba a abajo. Usa un movimiento redondeado para enganchar las púas para alisar y agarrar el cabello.

**Consejo profesional:** Cambia a flujo de aire bajo y sujeta los extremos alrededor de las púas. Establece la forma presionando el botón Cool Shot.



**4.** Para darle volumen y forma, saca desde debajo de las raíces.

**Consejo profesional:** Cambia a flujo de aire bajo y sujeta los extremos alrededor de las púas. Establece la forma presionando el botón Cool Shot.

El color del producto puede variar



## Difusor

Secado rápido y uniforme desde la raíz hasta las puntas.



### PERFECCIONA TUS RIZOS

Palanca deslizante para retraer o extender las púas como desees.


#### Retrae las púas para:

- Pelo más corto y fino
- Ejercer menos calor sobre el cuero cabelludo

#### Extiende las púas para:

- Cabello más largo y denso
- Alcanzar y levantar la raíz

Recipiente hondo para sujetar más pelo

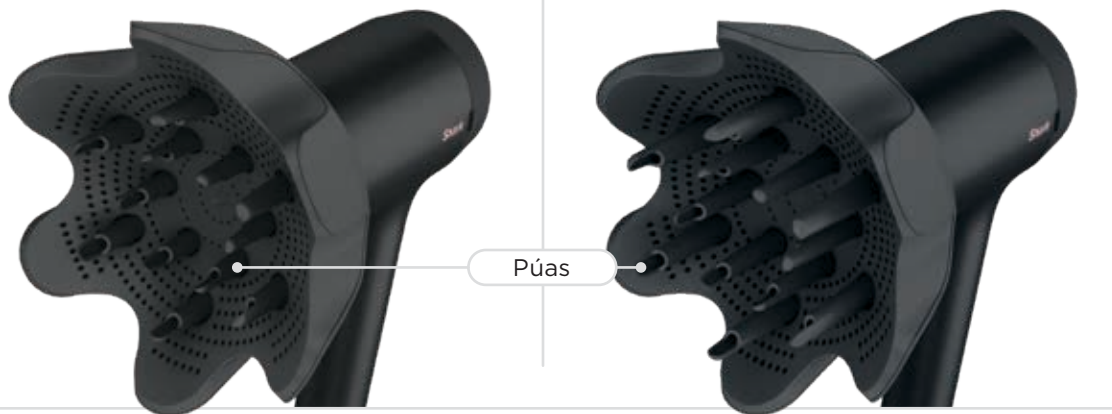

**CONSEJO:** Pulsa y mantén presionado **Cool Shot** todo el tiempo que necesites para fijar tu peinado.

Las 3 luces rojas de temperatura se apagan cuando se activa el **Cool Shot**.

## Estirar y marcar

Presiona el difusor del cabezal del secador de pelo hasta que encaje en su lugar.

### EMPIEZA CON EL PELO SECADO CON TOALLA.

Aplica los productos para el pelo o los agentes de peinado que quieras.



1. Trabajando alrededor de la cabeza, coloca los rizos de los extremos entre los pétalos del difusor, llevándolos hasta las raíces para que se sequen de manera uniforme.



2. Gira el difusor hacia adelante y hacia atrás, llegando hasta las raíces. Para y espera.



3. Si lo que quieres es obtener más volumen, extiende las púas para levantar más las raíces.

**Consejos profesionales:** Junta el pelo en el difusor con las púas retraídas, luego extiéndelas cuando llegues a las raíces para aumentar el agarre y maximizar el flujo.



4. Si lo deseas, da la vuelta y agarra el pelo desde abajo. Mantén la integridad de tus rizos naturales cambiando entre baja temperatura y el botón Cool Shot.

El color del producto puede variar.

# Come funziona



**Suggerimento:** tieni premuto il pulsante **colpo freddo** per fissare lo styling desiderato.

Le 3 spie di temperatura rosse si SPENGONO mentre il tasto **colpo freddo** viene premuto.

## STYLING CON L'ASCIUGACAPELLI E GLI ATTREZZI STYLEiQ

Quando utilizzi i nostri attrezzi per lo styling intelligente, Shark® STYLEiQ imposta il calore e il flusso d'aria per uno styling più rapido e sicuro.

### Asciugacapelli STYLEiQ

flusso d'aria intenso,  
temperatura media

✂ aria ● ● ●

🌀 Temperatura ● ● ○

### Concentratore

flusso d'aria intenso,  
temperatura alta

✂ aria ● ● ●

🌀 Temperatura ● ● ●

### Diffusore

flusso d'aria minimo,  
temperatura bassa

✂ aria ● ○ ○

🌀 Temperatura ● ○ ○



**Lo sapevi?** Puoi regolare le impostazioni **iQ** consigliate per la temperatura o il flusso d'aria per sperimentare risultati diversi o per seguire la tua routine abituale.

# Concentratore

aria ●●●●● Temperatura 🌀

Asciugatura e piega in pochi passaggi.

## Il concentratore rotante semplifica lo styling

Ruota il concentratore per assicurare che il flusso d'aria sia sempre in linea con la spazzola tonda quando fai la piega.



## REGOLA IL FLUSSO D'ARIA

### Modalità pre-styling

Fai scorrere la leva verso sinistra per ritrarre la bocchetta.

- Aumenta il percorso dell'aria per un'asciugatura delicata, omogenea e rapida

### Modalità styling di precisione

Fai scorrere la leva verso destra per estendere la bocchetta.

- Un percorso dell'aria più stretto e mirato per lisciare, modellare e fissare la piega



**Lo sapevi?** Puoi regolare le impostazioni **iQ** consigliate per la temperatura o il flusso d'aria per sperimentare risultati diversi o per seguire la tua routine abituale.

# Styling liscio

Monta il concentratore sulla testina dell'asciugacapelli fino a udire il clic di fissaggio.

**INIZIA DOPO AVER FRIZIONATO I CAPELLI CON L'ASCIUGAMANO.**

Applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



**1. Asciuga delicatamente con la bocchetta ritratta, applicando il flusso d'aria dalle radici alle punte.**



**2. Dopo aver eliminato l'umidità in eccesso, estendi la bocchetta e inizia a fissare la piega con una spazzola tonda.** Fai scorrere la leva per passare dalla modalità "pre-styling" alla modalità "styling di precisione". Ruota il concentratore in modo che il flusso d'aria sia sempre in linea con la spazzola tonda.



**3. Per lisciare, applica il calore con un movimento verso il basso.** Per dare forma e piega, applica il calore sulle punte.



**4. Termina lo styling fissando la piega sulle punte con un colpo freddo.**

## Spazzola per lo styling



Capelli asciutti, lisci e luminosi allo stesso tempo.

### Setole liscianti

Sul bordo esterno per afferrare, lisciare e illuminare.

### Setole districanti

Al centro per pettinare e districare.

### Pulsante 360°

Tienilo premuto e ruota la spazzola per ottenere l'angolo desiderato.

### Uso orizzontale

Per l'asciugatura sommaria, la rifinitura o il modellamento delle punte.

### Uso verticale

Per raggiungere più facilmente il retro della testa.



**Lo sapevi?** Puoi regolare le impostazioni **iQ** consigliate per la temperatura o il flusso d'aria per sperimentare risultati diversi o per seguire la tua routine abituale.

## Elegante e luminosa


Monta la spazzola per lo styling in posizione orizzontale sulla testina dell'asciugacapelli fino a udire il clic di fissaggio.

**INIZIA DOPO AVER FRIZIONATO I CAPELLI CON L'ASCIUGAMANO.**

Applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



**1. Esegui un'asciugatura sommaria usando il concentratore fino a un livello di asciugatura del 70%. Quindi passa nei capelli la spazzola con le setole districanti. Dirigi la spazzola verso le punte.**

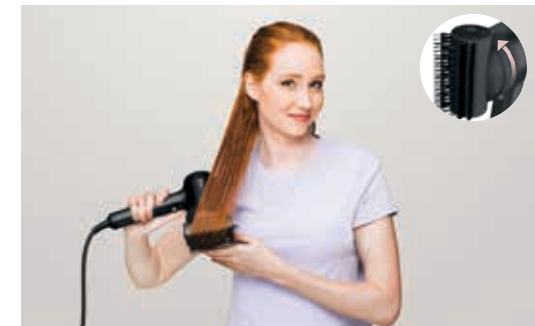

**2. Premi il pulsante iQ 360, quindi fissa la spazzola in verticale per massimizzare la copertura del retro della testa.**

**Suggerimento dal professionista:** Dividi la testa nelle sezioni desiderate e comincia ad asciugare da sotto per creare volume sulla corona.



**3. Per ottenere capelli lisci e luminosi, spazzola dall'alto verso il basso. Utilizza un movimento rotatorio affinché le setole liscianti afferrino bene i capelli.**

**Suggerimento dal professionista:** Riduci il flusso d'aria e mantieni le punte attorno alle setole. Fissa la piega premendo il pulsante "colpo freddo".



**4. Per volume e piega, esegui un movimento a cucchiaio partendo dalle radici.**

**Suggerimento dal professionista:** Riduci il flusso d'aria e mantieni le punte attorno alle setole. Fissa la piega premendo il pulsante "colpo freddo".

Il colore del prodotto può variare.

# Diffuser

Asciugatura rapida e omogenea dalle radici alle punte.

aria ●●●●● Temperatura 🌀

Cupola profonda per contenere più aria.



## PERFETTO PER I RICCI


Fai scorrere la leva per ritrarre o estendere i poli come desideri.

### Ritrai i poli per:

- Capelli corti e fini
- Ridurre il calore sul cuoio capelluto

### Estendi i poli per:

- Capelli lunghi e spessi
- Raggiungere le radici e donare volume

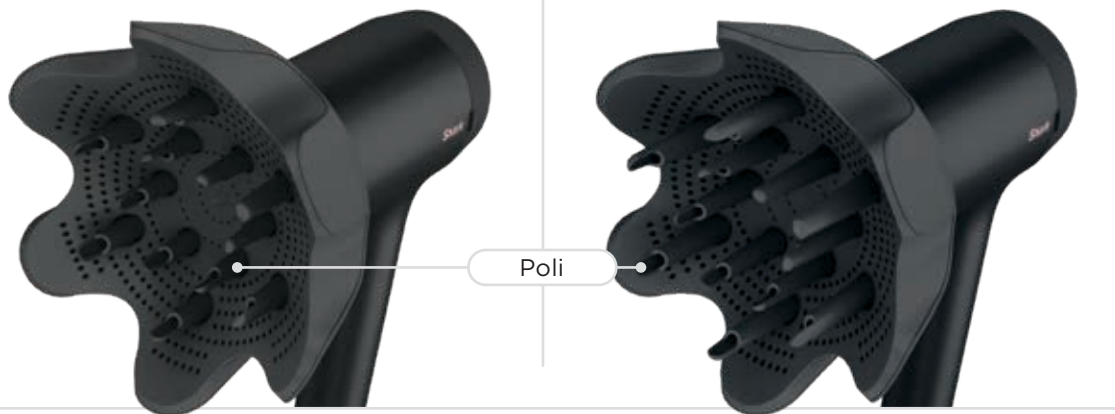

Poli

**Lo sapevi?** Puoi regolare le impostazioni **iQ** consigliate per la temperatura o il flusso d'aria per sperimentare risultati diversi o per seguire la tua routine abituale.

# Volume e definizione

Monta il diffusore sulla testina dell'asciugacapelli fino a udire il clic di fissaggio.

**INIZIA DOPO AVER FRIZIONATO I CAPELLI CON L'ASCIUGAMANO.**

Applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



**1. Lavorando attorno alla testa, raggruppa i ricci partendo dalle punte attraverso i petali del diffusore, avvicinandoti gradualmente alle radici per un'asciugatura omogenea.**



**2. Ruota il diffusore avanti e indietro, avanzando verso le radici. Fermati e mantieni la posizione.**



**3. Se desideri più volume, estendi i poli per aggiungere volume alle radici.**

**Suggerimenti dal professionista:** Raccogli i capelli nel diffusore con i poli ritratti, quindi estendili quando raggiungi le radici per aumentare la presa e massimizzare il flusso.



**4. Se lo desideri, metti a testa in giù e raggruppa i ricci dal basso. Mantieni l'integrità dei tuoi ricci naturali alternando bassa temperatura e colpo freddo.**

Il colore del prodotto può variare.

# Como funciona



**Sugestão:** Prima e segure o **Cool Shot** como desejar para fixar o seu estilo. Todas as 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **Cool Shot** estiver ligado.

## MODELAR COM O SECADOR DE CABELO STYLEiQ E O MODELADOR

Ao utilizar os modeladores inteligentes, o Shark® STYLEiQ define inteligentemente o calor e o fluxo de ar para uma modelagem mais rápida e mais saudável.

### Secador de cabelo STYLEiQ

fluxo de ar elevado, temperatura média

✂ ar ● ● ●

🌀 temp. ● ● ○

### Difusor

fluxo de ar reduzido, temperatura baixa

✂ ar ● ○ ○

🌀 temp. ● ○ ○

### Concentrador

fluxo de ar elevado, temperatura alta

✂ ar ● ● ●

🌀 temp. ● ● ●



**Sabia?** Pode ajustar as definições de temperatura do **iQ** ou do fluxo de ar recomendadas para experimentar resultados ou para seguir a sua rotina normal.

# Concentrador

Seque e modele em poucos passos.



## Concentrador rotativo para uma modelagem fácil

Rode o concentrador para garantir que o fluxo de ar está sempre em linha com uma escova redonda ao modelar.



## AJUSTE O FLUXO DE AR

### Modo de pré-modelagem

Faça deslizar a alavanca para a esquerda para retrair o bocal.

- Canal de ar mais largo para uma secagem rápida, suave e em todo o cabelo

### Modo de modelagem de precisão

Deslize a alavanca para a direita para estender o bocal.

- Canal de ar estreito e direcionado para suavizar, dar forma e ondular



**Sugestão:** Prima e segure o **Cool Shot** como desejar para fixar o seu estilo.

Todas as 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **Cool Shot** estiver ligado.

# Suave e modelado

Pressione o concentrador para dentro da cabeça do secador até que este encaixe no lugar.

## COMECE COM O CABELO SECO COM A TOALHA.

Aplique produtos capilares ou agentes de modelagem conforme desejado.



**1. Secar suavemente com o bocal retraído, aplicando o fluxo de ar das raízes até às extremidades.**



**2. Quando o excesso de humidade desaparecer, estenda o bocal e comece a modelar com uma escova redonda.** Deslize a alavanca para passar do modo de pré-modelagem para o modo de modelagem de precisão. Rode o concentrador para que o fluxo de ar esteja sempre alinhado com a escova redonda.



**3. Aplique calor num movimento descendente para suavizar.** Aplique calor nas extremidades para moldar e ondular.



**4. Termine a modelagem definindo a forma nas extremidades com o Cool Shot (jato de ar frio).**

## Escova de modelação



Seque, alise e dê brilho - tudo ao mesmo tempo.

### cerdas de suavização

Na extremidade exterior, para apanhar, alisar e dar brilho.

### Cerdas para desembaraçar

No meio, para pentear e desembaraçar.

### Botão 360°


Prima e segure e depois rode a escova para o ângulo desejado.

### Use horizontalmente

Para a primeira secagem, toque final e moldagem das suas pontas.

### Use verticalmente

Para chegar melhor à parte de trás da cabeça.

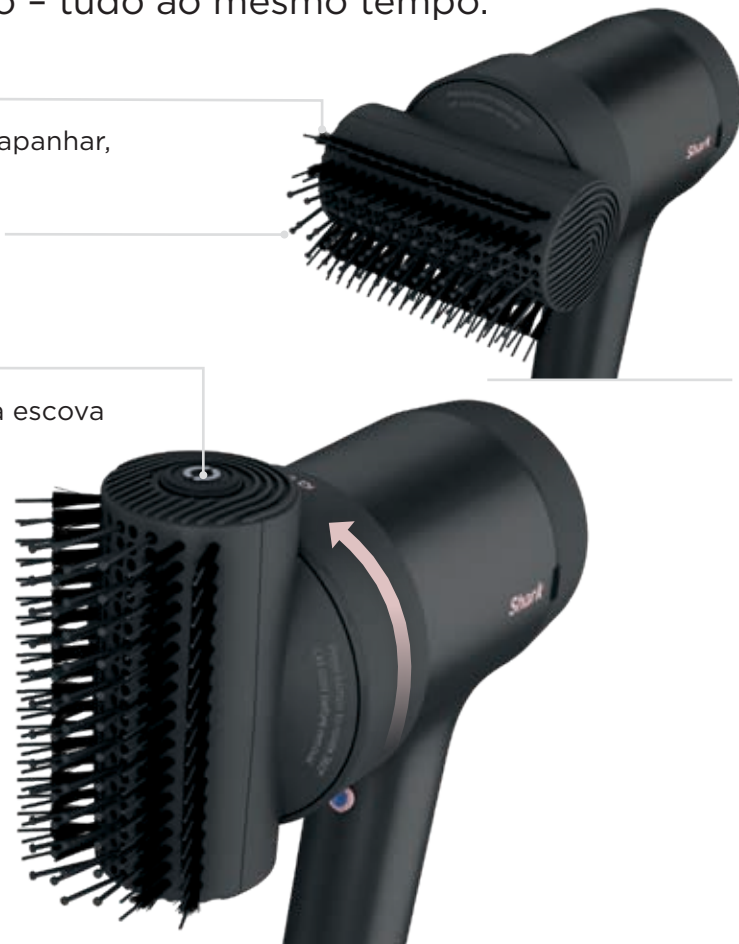

**Sugestão:** Prima e segure o **Cool Shot** como desejar para fixar o seu estilo.

Todas as 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **Cool Shot** estiver ligado.

# Elegante e luminoso

Prima a escova de modelagem na posição horizontal na direção da cabeça do secador até que faça um clique ao encaixar no seu lugar.

### COMECE COM O CABELO SECO COM A TOALHA.

Aplique produtos capilares ou agentes de modelagem conforme desejado.



**1.** Efetue a primeira secagem, utilizando o concentrador para secar até 70%. Depois, puxe a escova ao longo do cabelo, com as cerdas para desembaraçar. Puxe até às pontas.



**2.** Prima o botão iQ 360, depois rode a escova verticalmente conforme desejar para maximizar o alcance até à parte de trás da sua cabeça.

**Dica profissional:** Divida o cabelo como pretender, secando primeiro por baixo para dar volume no cima.



**3.** Para suavizar e dar brilho, escove de cima para baixo. Use um movimento circular para envolver as cerdas de suavização e agarrar o cabelo.

**Dica profissional:** Mude para o fluxo de ar reduzido e segure as pontas entre as cerdas. Defina a forma, premindo o botão Cool Shot (jato de ar frio).



**4.** Para dar forma e volume, pegue por baixo das raízes.

**Dica profissional:** Mude para o fluxo de ar reduzido e segure as pontas entre as cerdas. Defina a forma, premindo o botão Cool Shot (jato de ar frio).

A cor do produto pode variar.



## Difusor

Secagem rápida e uniforme da raiz até às pontas.



### APERFEIÇOE OS SEUS CARACÓIS

Deslize a alavanca para retrainr ou estender os pinos conforme desejar.

#### Retraia os pinos para:

- Cabelo mais curto e mais fino
- Menos calor no couro cabeludo

#### Estenda os pinos para:

- Cabelo mais longo e mais espesso
- Alcançar e levantar as raízes

Côncavo profundo para conter mais cabelo



**Sugestão:** Prima e segure o **Cool Shot** como desejar para fixar o seu estilo.

Todas as 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **Cool Shot** estiver ligado.

# Levantar e definir

Pressione o difusor para dentro da cabeça do secador até que este encaixe no lugar.

### COMECE COM O CABELO SECO COM A TOALHA.

Aplique produtos capilares ou agentes de modelagem conforme desejado.



**1. Trabalhando à volta da cabeça, junte os caracóis a partir das extremidades entre as pétalas do difusor, levando-o até às raízes para secarem uniformemente.**



**2. Rode o difusor para trás e para a frente, alcançando as raízes. Pare e segure no mesmo local.**



**3. Se desejar, para obter mais volume, estenda os pinos para levantar mais as raízes.**

**Dica profissional:** Apanhe o cabelo no difusor com os pinos retraídos, depois estenda-os quando alcançar as raízes para aumentar a quantidade de cabelo apanhado e maximizar o fluxo.



**4. Se desejar, vire de pernas para o ar e seque a partir de baixo. Mantenha a integridade dos seus caracóis naturais alternando entre a temperatura baixa e o botão Cool Shot (jato de ar frio).**

# Hur det fungerar




**Tips:** Tryck och håll ner **Kall stråle** för att fixera den stil du vill ha. Alla 3 röda temperaturlamporna är AV när **Kall stråle** aktiveras.


## STYLA MED STYLEiQ HÅRTORK OCH STYLARE

När du använder Intelligent Styling ställer Shark® STYLEiQ in värme och luftflöde på ett smart sätt för snabbare styling som också är hälsosammare för håret.


**STYLEiQ Hårtork**  
høgt luftflöde,  
medium temperatur



**Inriktare**  
høgt luftflöde,  
høg temperatur



**Spridare**  
låg luftflöde,  
låg temperatur



**Visste du?** Du kan justera vår rekommenderade **iQ** temperatur- eller luftflödesinställningar för att experimentera med resultaten eller för att följa din normala rutin.

## Inriktare

Torka och forma med färre steg.

luft ● ● ● | ● ● ● temp



### Vrid inriktaren för enkel styling

Rotera inriktaren för att säkerställa att luftflödet alltid är i linje med en rund borste vid styling.

## JUSTERA LUFTFLÖDET

### Läge före styling

Skjut spaken åt vänster för att fälla in munstycket.

- Bredare luftväg för en mild, komplett snabbtorkning

### Läge för precisionstyling

Skjut spaken åt höger för att förlänga munstycket.

- Smal, riktad luftväg för utjämning, formning och böjning



**Tips:** Tryck och håll ner **Kall stråle** för att fixera den stil du vill ha. Alla 3 röda temperaturlamporna är AV när **Kall stråle** aktiveras.

# Jämna ut och styla

Tryck in inriktaren på hårtorkens huvud tills den klickar på plats.

### BÖRJA MED HANDDUKSTORKAT HÅR.

Applicera hårprodukter eller stylingmedel enligt önskemål.



**1. Torka mildt med munstycket indraget och applicera luftflödet från rötterna till ändarna.**



**2. När överflödigt fukt är borta, förläng munstycket och börja styla med en rund borste.** Skjut spaken för att gå från läget före styling till läget för precisionstyling. Vrid inriktaren så att luftflödet alltid är i linje med den runda borsten.



**3. Applicera värme i en nedåtgående rörelse för utjämning.** Applicera värme i ändarna för formning och böjning.



**4. Avsluta stylingen genom att ge form i ändarna med den Kalla strålen.**

# Stylingborste



Torka, räta ut och ge gläns – allt på samma gång.

## utjämnande borst

På ytterkanten för att gripa, jämna ut och ge gläns.

## Utredningsborst

I mitten för att kamma och reda ut.

## 360°-knapp

Tryck och håll ner, rotera sedan till din önskade vinkel.

## Använd horisontellt

För grov torkning, efterbehandling och formning av ändarna.

## Använd vertikalt

För mer räckvidd mot baksidan av huvudet.



**Tips:** Tryck och håll ner **Kall stråle** för att fixera den stil du vill ha.

Alla 3 röda temperaturlamporna är AV när **Kall stråle** aktiveras.

# Snyggt och glansigt

Tryck in stylingborsten i horisontellt läge på hårtorkens huvud tills den klickar på plats.

## BÖRJA MED HANDDUKSTORKAT HÅR.

Applicera hårprodukter eller stylingmedel enligt önskemål.



1. Torka håret delvis med koncentratorn tills det är 70 % torrt. Dra sedan utredningsborsten genom håret. Dra igenom till ändarna.



2. Tryck på iQ 360°-knappen, vrid sedan borsten vertikalt efter önskemål för att maximera räckvidden till baksidan av huvudet.

**Proffstips:** Dela upp håret i sektioner efter önskemål, torka först under för att bygga volym vid hjässan.



3. För utjämning och gläns, borsta från toppen till botten. Använd en rund rörelse för att koppla in den utjämnande borsten och ta tag i håret.

**Proffstips:** Växla till lågt luftflöde och håll ändarna runt borsten. Skapa formen genom att trycka på Kall stråle-knappen.



4. För volym och form, ta tag under rötterna.

**Proffstips:** Växla till lågt luftflöde och håll ändarna runt borsten. Skapa formen genom att trycka på Kall stråle-knappen.

# Spridare

Snabb, jämn torkning från rot till spets.



Djup skål  
för att hålla mer hår.



## FÅ PERFEKTA LOCKAR

Skjut spaken för att dra in eller förlänga spetsarna efter önskemål.

### Dra in spetsarna för:

- Kortare, finare hår
- Mindre värme på hårbotten

### Förläng spetsarna för:

- Längre, tjockare hår
- Nå och lyfta roten



**Tips:** Tryck och håll ner **Kall stråle** för att fixera den stil du vill ha.  
Alla 3 röda temperaturlamporna är AV när **Kall stråle** aktiveras.

# Lyft och definiera

Tryck spridaren på hårtorkens huvud tills den klickar på plats.

## BÖRJA MED HANDDUKSTORKAT HÅR.

Applicera hårprodukter eller stylingmedel enligt önskemål.



**1. Arbeta runt huvudet, bunta ihop lockar från ändarna mellan spridarens kronblad och för den ända till rötterna för en jämn torkning.**



**2. Roter spridaren fram och tillbaka så att du når ända till rötterna. Pausa och håll kvar.**



**3. Om du vill ha mer volym, förläng spetsarna för att lyfta rötterna högre**  
**Proffstips:** Samla håret i spridaren med spetsarna indragna, förläng dem sedan när du når rötterna för att öka greppet och maximera flödet.



**4. Du kan också vända den upp och ner och bunta ihop hårsektioner nerifrån istället.** Bevara formen i dina naturliga lockar genom att växla mellan låg temperatur och Kall stråle-knappen.

# Hoe het werkt



**Tip:** Houd indien gewenst **Cool Shot** ingedrukt om uw kapsel te fixeren. Alle 3 de rode temperatuurlampjes zijn UIT wanneer **Cool Shot** is ingeschakeld.

## STYLING MET DE STYLEiQ-HAARDROGER EN STIJLTANG

Als u intelligente stijltangen gebruikt stelt Shark® STYLEiQ de warmte en luchtstroom intelligent in om sneller en gezonder te stylen.

**STYLEiQ-haardroger**  
hoge luchtstroom,  
gemiddelde temperatuur



**Concentrator**  
hoge luchtstroom,  
hoge temperatuur



**Diffuser**

lage luchtstroom,  
lage temperatuur



**Wist u dat?** U kunt onze aanbevolen **iQ**-temperatuur of luchtstroom instellingen aanpassen om te experimenteren met de resultaten of om uw dagelijkse routine te volgen.

# Concentrator

✂️ lucht ● ● ● | ● ● ● temp 🌬️

Drogen en vormgeven in minder stappen.

## Draibare concentrator om eenvoudig te stylen

Draai de concentrator zodat de luchtstroom bij het stylen altijd parallel loopt met een ronde borstel.



## LUCHTSTROOM AANPASSEN

### Pre-styling-stand

Schuif de hendel naar links om het mondstuk in te trekken.

- Brede luchtstroom om het haar zacht en snel helemaal te drogen

### Stand voor precisiestyling

Schuif de hendel naar rechts om het mondstuk uit te schuiven.

- Smalle, gerichte luchtstroom voor gladmaken, vormgeven en buigen



**Tip:** Houd indien gewenst **Cool Shot** ingedrukt om uw kapsel te fixeren.

Alle 3 de rode temperatuurlampjes zijn **UIT** wanneer **Cool Shot** is ingeschakeld.

# Glad & stijl

Druk de concentrator in de kop van de haardroger tot hij vastklikt.

## BEGIN MET HANDDOEKDROOG HAAR.

Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



**1. Droog voorzichtig met ingetrokken mondstuk, met een luchtstroom van de wortels tot de punten.**



**2. Wanneer het overtollige vocht is verdwenen, schuif het mondstuk uit en begin met stylen met een ronde borstel.** Verschuif de hendel om van de pre-styling-stand naar de precisiestyling-stand over te schakelen. Draai de concentrator zodat de luchtstroom altijd parallel loopt met de ronde borstel.



**3. Pas warmte in een neerwaartse beweging toe om het haar glad te maken.** Pas warmte toe op de uiteinden om het haar vorm te geven en te buigen.



**4. Rond het stylen af door de uiteinden met Cool Shot in vorm te brengen.**

# Stijlborstel



Drogen, steil maken en laten glanzen - alles tegelijk.

## Gladmakende Borstelharen

Aan de buitenste rand om vast te grijpen, glad te maken en te laten glanzen.

## Ontklittende Borstelharen

In het midden om te kammen en te ontklitten.

## 360°-knop

Houd ingedrukt en draai de borstel naar de gewenste hoek.

## Gebruik horizontaal

Om uw haar vlug te drogen, af te werken en uw uiteinden vorm te geven.

## Gebruik verticaal

Om beter bij de achterkant van het hoofd te komen.



**Tip:** Houd indien gewenst **Cool Shot** ingedrukt om uw kapsel te fixeren.

Alle 3 de rode temperatuurlampjes zijn UIT wanneer **Cool Shot** is ingeschakeld.

# Steil en glans

Druk de stijlborstel in horizontale positie in de kop van de haardroger tot hij vastklikt.

## BEGIN MET HANDDOEKDROOG HAAR.

Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



**1. Droog vlug met de concentrator tot 70% droog. Trek daarna de borstel door het haar met de ontklittende borstelharen. Trek door tot de puntjes.**



**2. Druk op de iQ 360-knop en draai de borstel naar wens verticaal om zo goed mogelijk achter uw hoofd te kunnen komen. Professionele tip:** Verdeel het haar naar wens in secties, droog eerst de onderkant om volume op te bouwen bij de kruin.



**3. Borstel van boven naar beneden om het haar glad te maken en te laten glanzen. Maak ronde bewegingen om de gladmakende borstelharen te gebruiken en het haar vast te pakken.**

**Professionele tip:** Schakel over naar lage luchtstroom en houd de uiteinden om de borstelharen. Fixeer door op de Cool Shot-knop te drukken.

De kleur van het product kan variëren.



**4. Schep, voor volume en vorm, van onderaf de wortels.**

**Professionele tip:** Schakel over naar lage luchtstroom en houd de uiteinden om de borstelharen. Fixeer door op de Cool Shot-knop te drukken.



# Diffuser

☼ lucht ● ○ ○ | ● ○ ○ temp ☼

Snel, gelijkmatig drogen van de wortels tot de punten.

## PERFECTIONEER UW KRULLEN

Verschuif de hendel om de pinnen naar wens in of uit te schuiven.


### Schuif de pinnen in voor:

- Korter, dunner haar
- Minder hitte op de hoofdhuid

### Schuif de pinnen uit voor:

- Langer, dikker haar
- De aanzet te bereiken en op te tillen

Diepe kom om meer haar vast te houden.

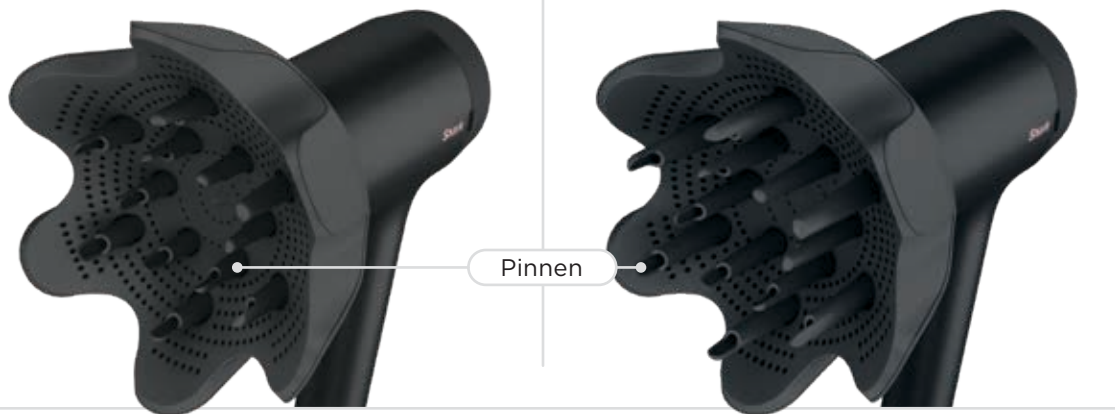

**Tip:** Houd indien gewenst **Cool Shot** ingedrukt om uw kapsel te fixeren.

Alle 3 de rode temperatuurlampjes zijn **UIT** wanneer **Cool Shot** is ingeschakeld.

# Lift en definieer

Druk de diffuser in de kop van de haardroger tot hij vastklikt.

## BEGIN MET HANDDOEKDROOG HAAR.

Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



**1. Werk rondom uw hoofd, klem de krullen vanaf de uiteinden tussen de bladen van de diffuser, en leid hem naar de wortels toe om gelijkmatig te drogen.**



**2. Draai de diffuser heen en weer, tot aan de wortels. Pauzeer en houd vast.**



**3. Indien gewenst voor meer volume, schuift u de pinnen uit om de aanzet hoger op te tillen.**

**Professionele tips:** Verzamel het haar in de diffuser met ingetrokken pinnen en schuif ze uit wanneer u de aanzet heeft bereikt, voor meer grip en maximale luchtstroom.



**4. Indien gewenst, kunt u uw hoofd ondersteboven draaien en het haar van onderen in model brengen. Behoud de integriteit van uw natuurlijke krullen door te schakelen tussen lage temperatuur en de Cool Shot-knop.**

De kleur van het product kan variëren.

**Looking for more inspiration, tips and tricks?  
Go to [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) or scan the QR code.**

**Vous cherchez plus d'inspiration, conseils et astuces ?  
Rendez-vous sur le site [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) ou scannez le QR code ci-dessous.**

**Suchen Sie nach Inspirationen, Tipps und Tricks?  
Besuchen Sie [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) oder scannen Sie den QR-Code.**


**¿Quieres más inspiración, consejos y trucos?  
Visita [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) o escanea el código QR.**

**Sei alla ricerca di nuove idee, suggerimenti e trucchi?  
Visita il sito [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) o scansiona il codice QR.**

**Está à procura de mais inspiração, dicas e truques?  
Vá a [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) ou digitalize o código QR.**

**Letar du efter mer inspiration, tips och tricks?  
Gå till [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) eller skanna QR-koden.**

**Op zoek naar meer inspiratie, tips en trucs?  
Ga naar [www.sharkbeauty.eu](http://www.sharkbeauty.eu) of scan de QR-code.**

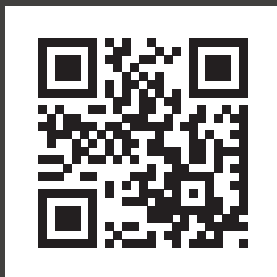

**HD120EU\_StyleGuide\_MP\_211215\_MV1**

© 2021 SharkNinja Operating LLC.  
SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

For accessories and replacement parts, visit [sharkbeauty.eu](http://sharkbeauty.eu)