

# ELBE


## Manual de instrucciones Mini Radio de Bolsillo RF-50




### CONTENIDO DE LA CAJA

Mini radio de bolsillo, auriculares, manual de instrucciones.

### POSICIÓN DE LOS MANDOS

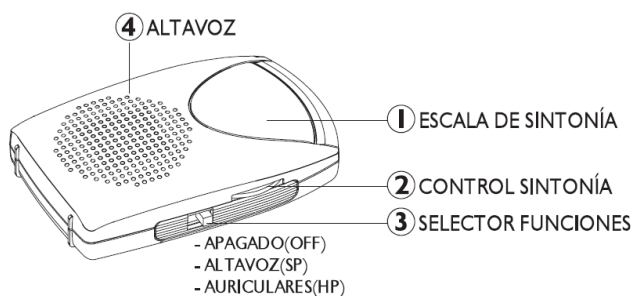

- 1 ESCALA DE SINTONÍA
- 2 CONTROL SINTONÍA
- 3 SELECTOR DE FUNCIONES  
- APAGADO (OFF)  
- ALTAVOZ (SP)  
- AURICULARES (HP)
- 4 ALTAVOZ

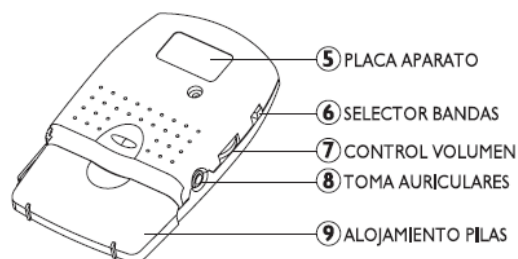

- 5 PLACA APARATO
- 6 SELECTOR BANDAS (AM / FM)
- 7 CONTROL VOLUMEN
- 8 TOMA AURICULARES
- 9 ALOJAMIENTO PILAS

### ESPECIFICACIONES

Alimentación	2 pilas AAA de 1,5V	
Frecuencias	AM 525 – 1620 KHz	FM 87,5 – 108 MHz
Frecuencias intermedias	AM 450KHz	FM 10,7 MHz
Dimensiones (LxAxP)	5,8 x 9 x 2 cm	
Peso	55 gramos	
Antena	AM (interna de ferrita)	FM (Cable de auriculares)

## **ATENCIÓN**

En ningún caso trate de abrir el aparato, sólo el personal autorizado puede realizar estas funciones. En caso de asistencia puede recurrir a los centros de asistencia de ELBE autorizados.

No coloque este aparato sobre una superficie demasiado caliente o fría y sobre todo manténgalo lejos de la acción directa de los rayos de sol.

Evite al uso y conservación del aparato en zonas polvorosas, demasiado húmedas, sobre superficies inestables o el cualquier tipo de zona magnética.

Coloque siempre el aparato en un lugar ventilado.

Para limpiar el aparato no utilice gasolina, diluyentes o cualquier otro tipo de disolventes.

Quite las manchas y el polvo con un paño húmedo.

No emplee aceites o grasa en las partes mecánicas.

## **ALIMENTACIÓN**

1. Abra el compartimento de las pilas abriendo la tapa.
2. Inserte dos baterías o pilas tipo 'AAA' en el compartimento. Ponga atención a la polaridad a la hora de insertarlas.

Para prevenir posibles daños sobre esta unidad:

- Inserte las baterías correctamente según su polaridad (+ y -).
- No inserte las baterías si están calientes para evitar un cortocircuito.
- Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo, quítele las baterías y guarde la unidad en un lugar seco y fresco.
- Quite las baterías gastadas de inmediato.
- No combine baterías viejas con nuevas. Tampoco mezcle nunca baterías/pilas alcalinas con baterías/pilas de manganeso.
- Vida útil de la batería. Si el sonido comienza a perder calidad, puede ser síntomas de falta de baterías. Cámbielas por unas nuevas.

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Encienda la radio colocando el selector de funciones en posición "SP" (escucha a través del altavoz incorporado) o en posición "HP" (escucha a través de los auriculares).
2. Seleccione su banda favorita (AM / FM).
3. Puede acceder a su emisora favorita manualmente con el control.
4. Ajuste el volumen utilizando el control de volumen.
5. Para apagar la radio, coloque el selector de funciones en posición "power off"

## **ANTENA**

FM: Para mejorar la recepción de la señal FM extienda el cable de los auriculares.

AM: La antena de ferrita del interior de la radio es muy sensible, lo que le proporcionará una excelente recepción de la señal AM. Para mejorar la recepción, busque y dirija la radio hacia el punto en el que recibe la señal más fuerte, que es variable, ya que la antena de ferrita es direccional.

## **CONSEJOS ÚTILES**

Antes de solicitar asistencia técnica consulte las siguientes posibles causas de un mal funcionamiento;

### **Síntoma**

No llega el audio  
Interferencias de radio FM  
La radio no se enciende

### **Causa y remedios**

Revise y aumente el volumen  
Extienda el cable de la antena  
Asegúrese de haber colocado bien las pilas con la polaridad correcta

## **RECICLAJE Y DESHECHO DEL PRODUCTO:**

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.



## **GARANTIA:**

- Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.
- Los posibles daños causados por el derrame de líquido electrolito de las pilas descargadas no están reconocidos en la garantía.

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com)

Web: [www.elbeproducts.es](http://www.elbeproducts.es)

River International, S.A. 08017 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77